Level	

















Proline Promag 10W




≥µ	


		 	-	 		

					=		a	

legge di Faraday sull'induzione magnetica,
Ue V
$Ue = B \cdot L \cdot v$ $Q = A \cdot v$ Ue Tensione indotta B Induzione magnetica (campo magnetico) L Distanza tra gli elettrodi v Velocità di deflusso Q Portata volumetrica A Sezione del tubo I Intensità della corrente

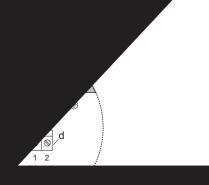

=						=		=	

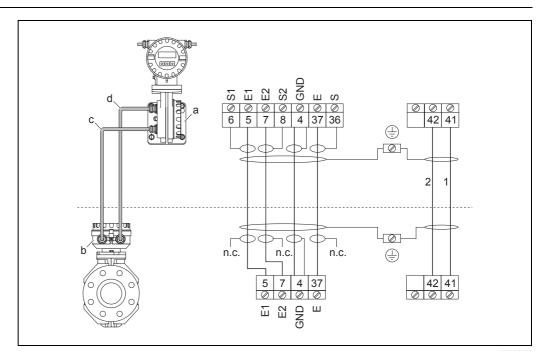

Collegamento della versione separata

- a Vano connessioni della custodia da parete
- b Coperchio della custodia di connessione del sensore
- c Cavo del segnale
- d Cavo della bobina
- n.c. Non connesso, schermature del cavo isolate


Colori del cavo:

numeri morsetto 5/6 = marrone; 7/8 = bianco; 4 = verde; 37/36 = giallo

Ø.~
,∅.~
1
2
3
4
5 - 1
6
a b
a Cavo di segnale
b Cavo delle bobina
1 Conduttore
2 Isolamento del conduttore
3 Schermatura del conduttore
4 Guaina di rivestimento del conduttore 5 Irrobustimento del cavo
6 Schermatura del cavo
7 Guaina di rivestimento esterna
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


						8	

			 	 	•										 							 													• •	•		

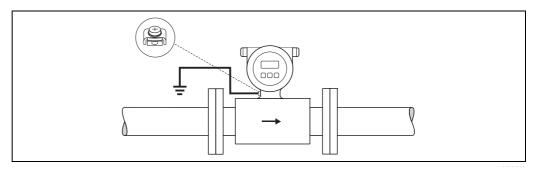


Equalizzazione di potenziale attraverso il morsetto di terra del trasmettitore

>	•		

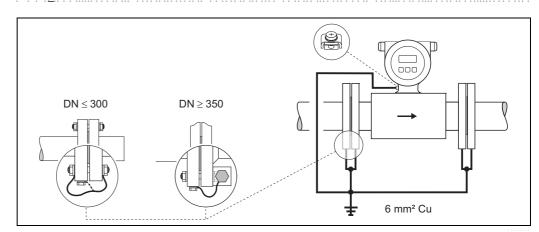


Equalizzazione di potenziale in caso di correnti di equalizzazione in tubazioni metalliche, senza messa a terra

				 	 					٠			 	 					 		 			٠				 		 		 		 	 				
				 	 			٠		• •	 	٠		 ٠			 													 	 	 			 		 	 	
			 	 		٠								 	٠			٠	 ٠		 				٠	 	 			 		 • •					 	 	
	٠		 	 	 ٠		 • •	٠	٠		 					٠		• •	 	٠		• •					 		• •	 • •	 	 		 	 	• • •		 	
	٠	 	 				 									٠	 				 		٠																

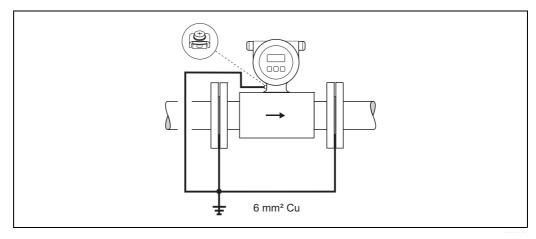


Equalizzazione del potenziale/dischi di messa a terra per tubazioni in plastica e tubazioni rivestite

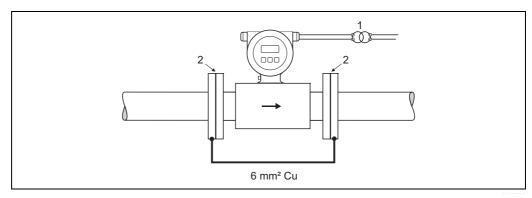


Equalizzazione del potenziale e protezione catodica

- 1 Trasformatore di isolamento per l'alimentazione
- 2 Isolato elettricamente

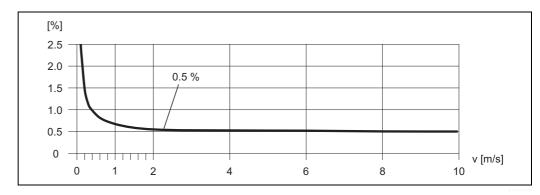


Errore di misura max. in % del valore istantaneo


....

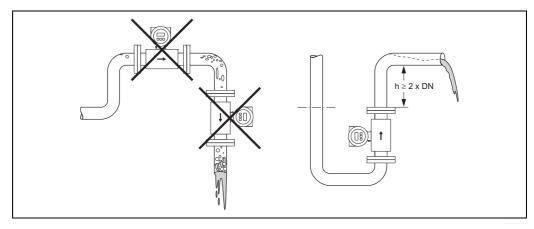

Posizione di montaggio

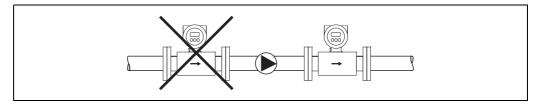


Installazione sotto pompe

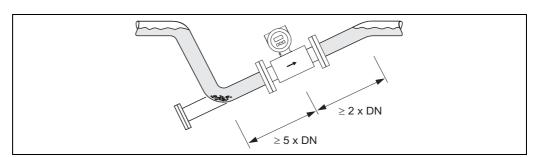


Installazione con tubi parzialmente pieni



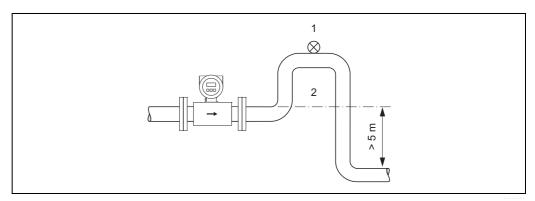

Istruzioni di installazione per tubazioni verticali


- 1 Valvola di sfiato
- 2 Sifone del tubo

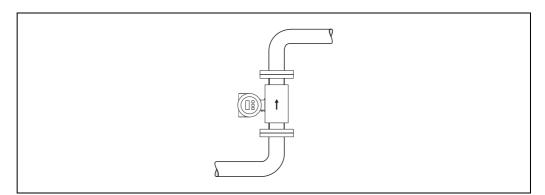

Orientamento verticale


$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Orientamento orizzontale
1 Flettrada FPD per il controllo di tubo vuoto

- 2 3 Elettrodi di misura per il controllo del segnale
- Elettrodo di riferimento per l'equalizzazione di potenziale

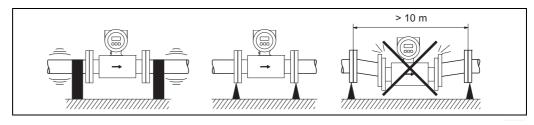


Indicazioni per proteggere lo strumento dalle vibrazioni



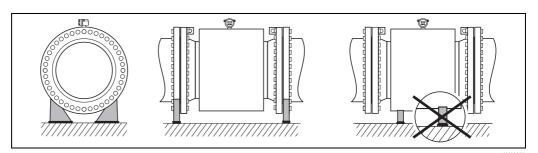


Supporto corretto per diametri nominali grandi (DN \geq 350)

.

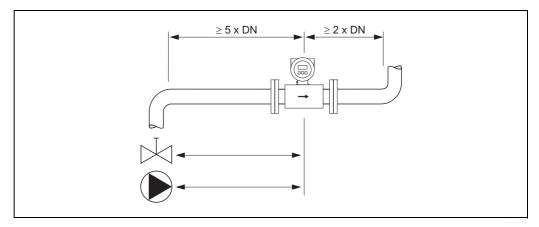


Tratti rettilinei in entrata e in uscita

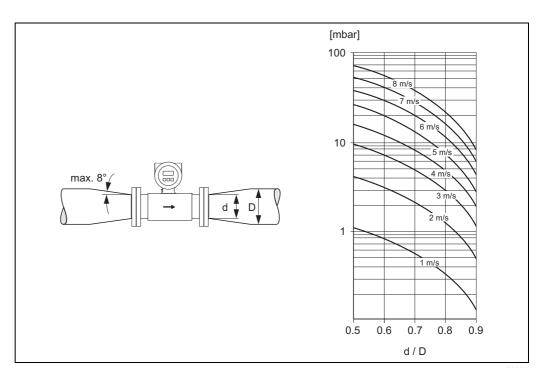

Perdita di carico dovuta all'uso degli adattatori



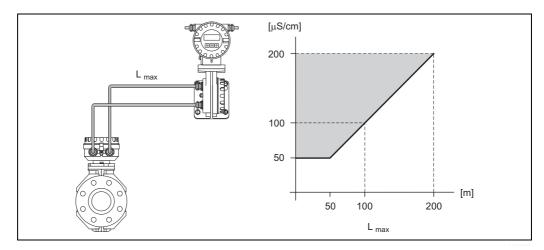

Lunghezza consentita del cavo di collegamento per la versione separata


 $\label{eq:approx} \textit{Area in grigio} = \textit{campo consentito}; L_{\textit{max}} = \textit{lunghezza del cavo di collegamento in [m]; conducibilità del fluido in [\mu S/cm].}$

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·


 		3	3	3
 			3	3
 		3	3	3
 	3	3	3	3
 		3	3	3
 		3	3	3
 	3	3	3	3
 			3	3
 	3	3	3	3
 		3	3	3
 	3	3	3	3
 		3	3	3
 		3	3	3
 	3	3	3	3
 	3	3	3	3
 		3	3	3
 		3	3	3
 	3	3	3	3
		3	3	3
 	3	3	3	3
 	3	3	3	3
 	3	3	3	3
	3	3	3	3
 	3	3	3	3
		3	3	3
	3	3	3	3
	3.	3	3	3
	3	3	3	3
	3	3	3	3
 	3	3	3	3
		3	3	3
		3	3	3

 $. {\color{red} \rightarrow} \dots \dots {\color{gray} \rightarrow} \dots$

		*		1 1 1	
 	 •		•		

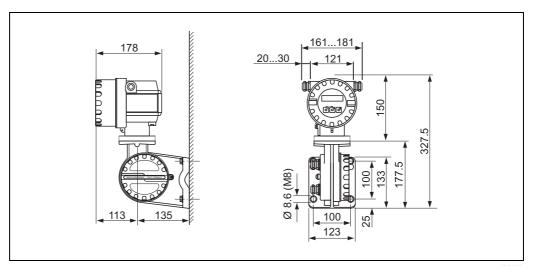



Dimensioni del trasmettitore, versione separata

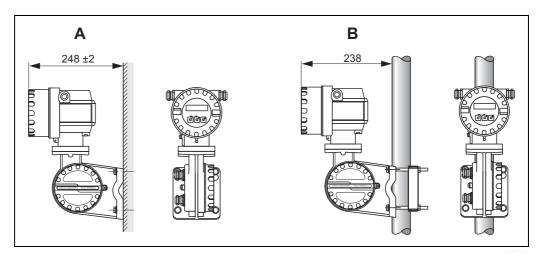


Montaggio del trasmettitore, versione separata

- Montaggio direttamente a parete Montaggio su palina
- В

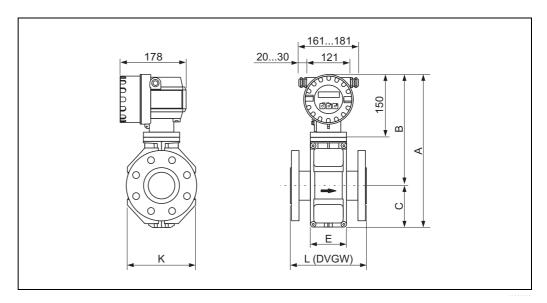

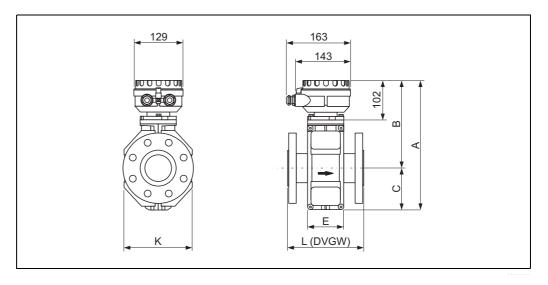


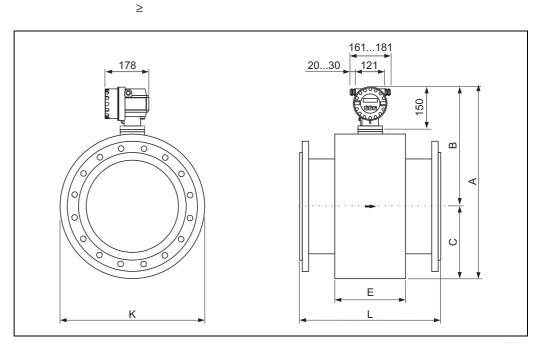



.

.

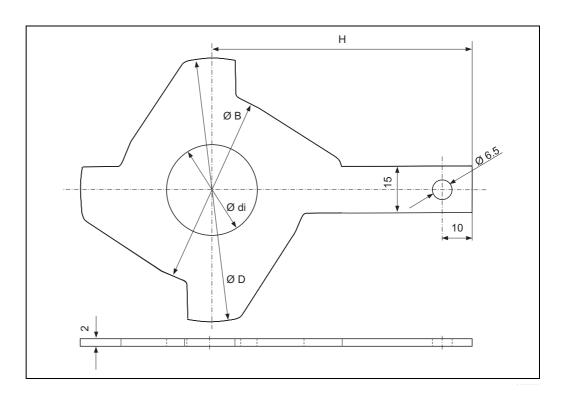


....


...


· ...


					ı				
				ļ.,					
 	:					-			
 	:	 -				:			
 	·						 :		
 				:				 :	
 				-				 -	
 	:					:			
 						-			
								-	
				-				-	
	:					:			
	:					:			
							-		
1				-				-	1


...

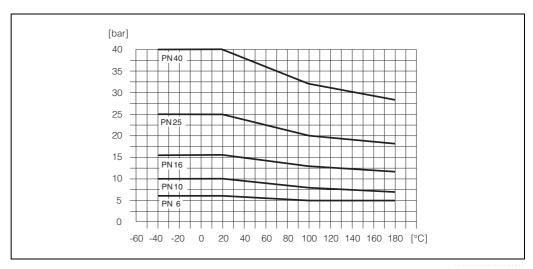


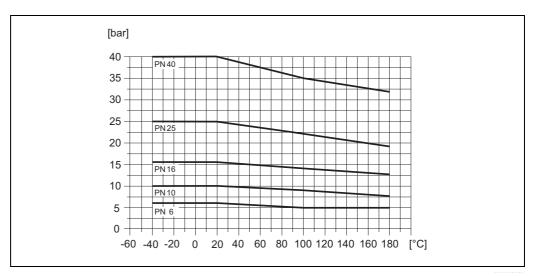


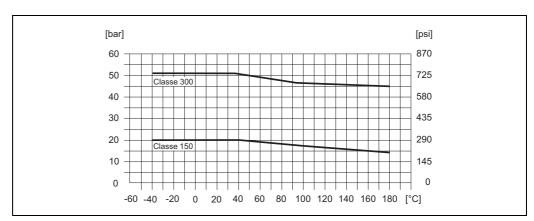

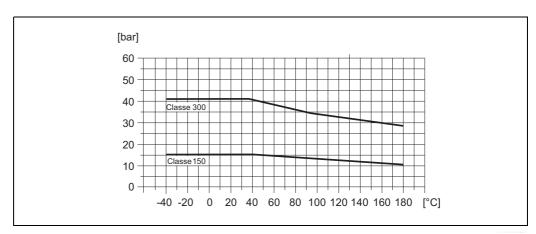

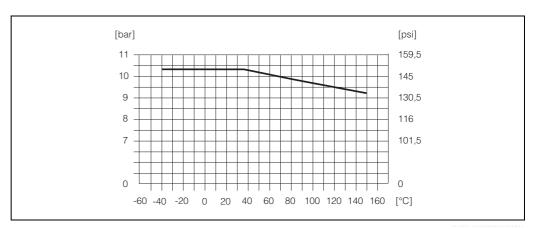

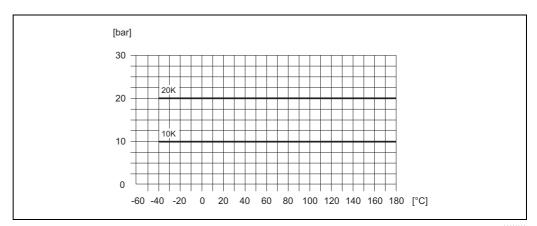

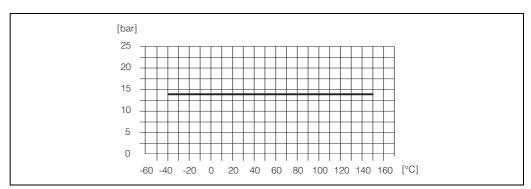

μ.
- <u>,</u> , +, E,

								=	

······································	

Sede Italiana

Endress+Hauser Italia S.p.A. Società Unipersonale Via Donat Cattin 2/a 20063 Cernusco Sul Naviglio -MI-

Tel. +39 02 92192.1 Fax +39 02 92107153 http://www.it.endress.com info@it.endress.com



People for Process Automation